



HƯỚNG DẪN LẮP RÁP GHẾ KHÁCH PRIVE

Bước 1: lắp Ống Ben vào lỗ giữa Chân Ghế (Star Base).

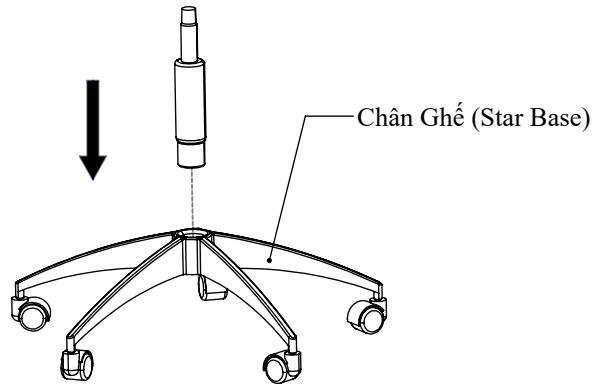


Hình. 1

Bước 2: lắp phần ghế trên với Ống Ben, phần đầu Ống Ben lắp vào lỗ giữa Mâm Sắt Bàn Ngồi, ấn mạnh để cố định phần trên ghế.

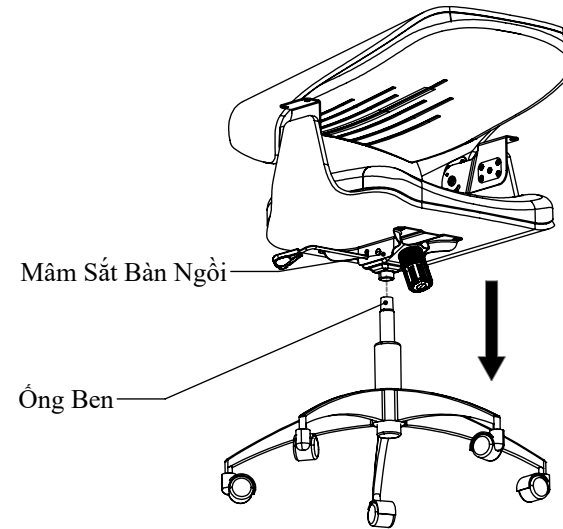


Hình. 2

Bước 3: xoay Lưng Ghế lên theo phương thẳng đứng, sau đó cố định Lưng Ghế với Bàn Ngồi bằng ốc M6 x 15, bắt 2 bên hướng từ trong ra.

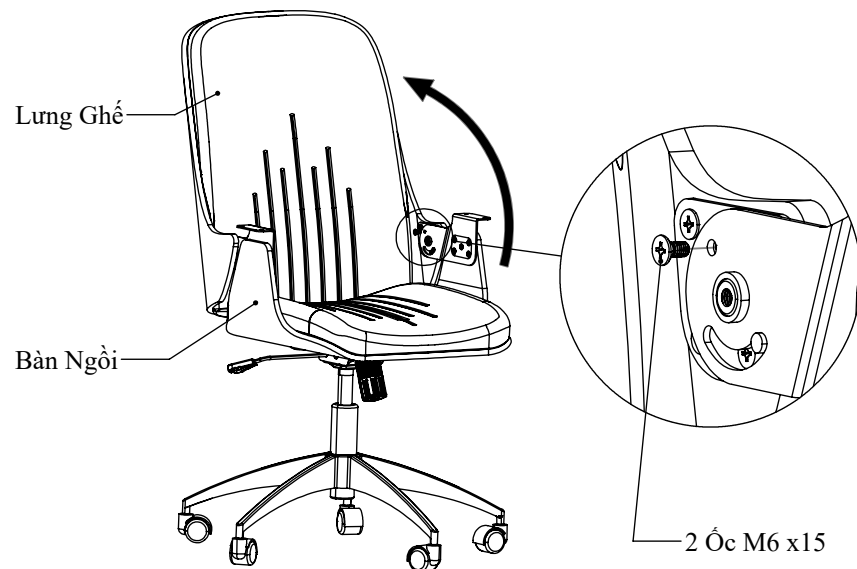

Hình. 3

Bước 4: lắp ốc M6 x 20 hướng từ dưới lên liên kết Tay Ghế Trái, Phải với Bàn Ngồi.

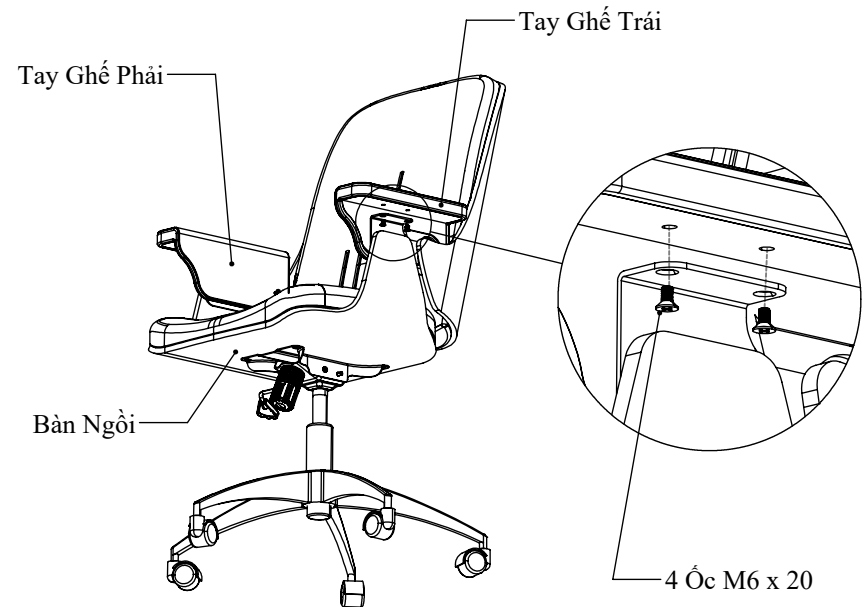

Hình. 4

INSTRUCTION FOR ASSEMBLY PRIVE CUSTOMER CHAIR

Step 1: insert Gas Lift Cylinder into center hole of Star Base.

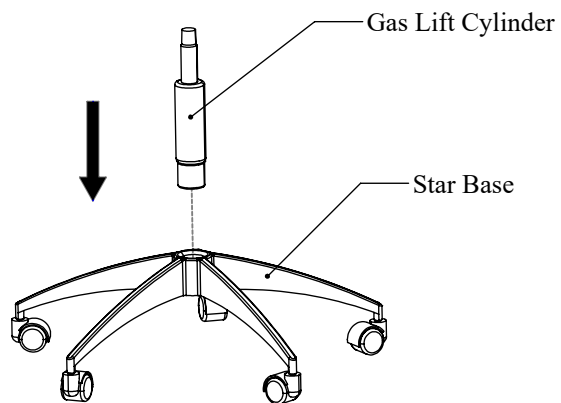


Fig. 1

Step 2: Attach top of the chair by inserting top of Gas Lift Cylinder into center hole of the Tilt Mechanism. Press down firmly on the Seat to secure.

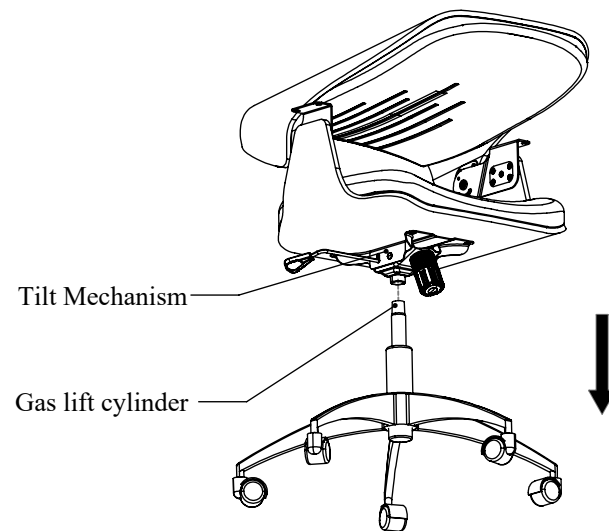


Fig. 2

Step 3: Pivot the backrest up then insert Bolt M6 x15 from the inside out.

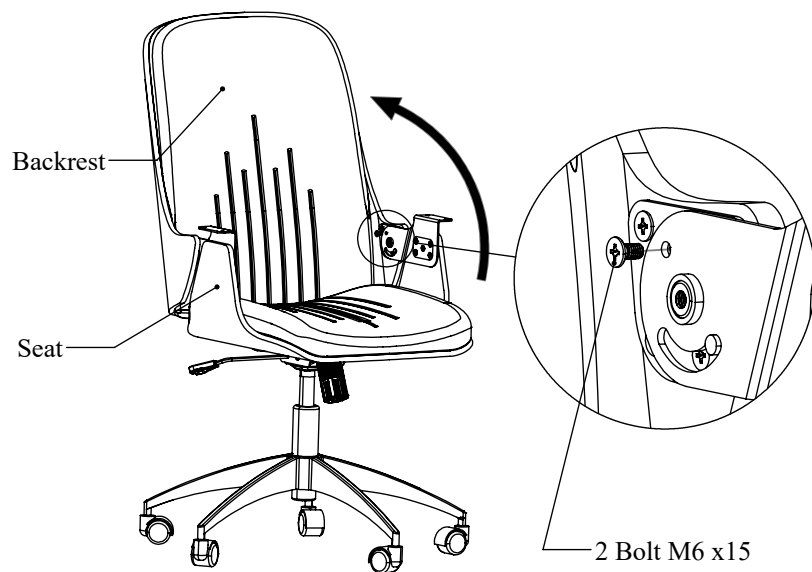


Fig. 3

Step 4: insert 4 Bolt M6 x 20 from bottom connect Right & Left Armrest with Seat.

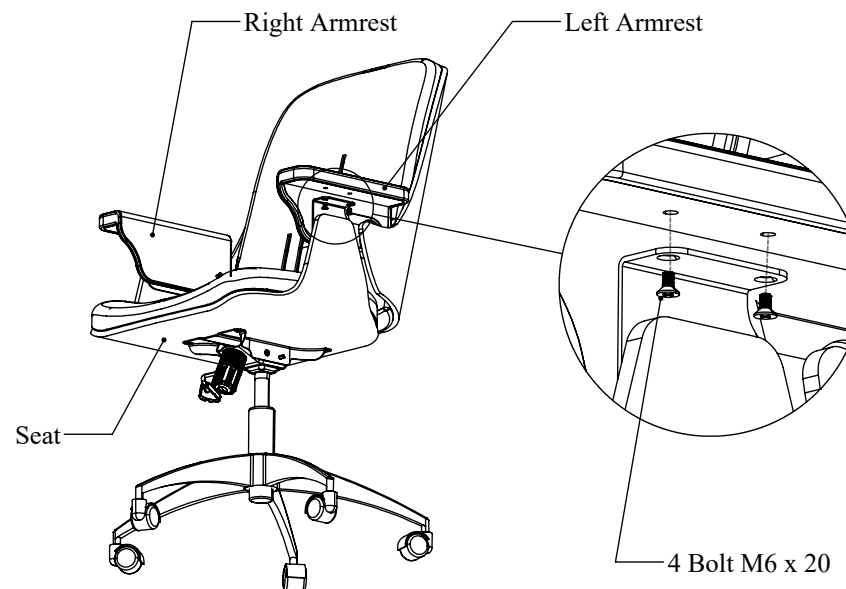


Fig. 4